


J

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
|´p´ñā´ćž .ñóĀúĥ´ëüÊìîÊžWμøp´ÆiüÆüGž!zā´ĆpĒaĥÊāž füÊaÊÆÊāÁØüĒÀžЗапасные части - 备件



① Steuerung	Control unit	
1010/4 BWE		JP47285
1010/4, 1015/4		JP47286
1025/4, 1025/2		JP45786
1035/2		JP45787
② DN 150 / DN 100	DN150 / DN 100	JP48871
③ Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
④ Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤ Überschiebmuffe	Collar	JP47287
⑥ Behälter	Tank	JP44861
⑦ Steuerungsplatine	Control board	JP47304
⑧ Niveauerfassung	Level control	
4 m Leitung	4 m cable	JP43712
15 m Leitung	15 m cable	JP48227
⑨ Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑩ Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑪ Pumpe	Pump	
1010/4 BWE, 4 m		JP46754
1010/4 BWE, 15 m		JP48684
1010/4		JP45778
1015/4		JP45779
1025/4		JP45780
1025/2		JP48826
1035/2		JP48827
⑫ Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
⑬ Gehäuse Klappe	Housing valve	JP46813
⑭ Flansch	Flange	JP43706
⑮ Doppelklappe	Duplex flap	JP46812
⑯ Basisplatte	Base plate	JP43714
⑰ Dichtband	Sealing tape	JP47966

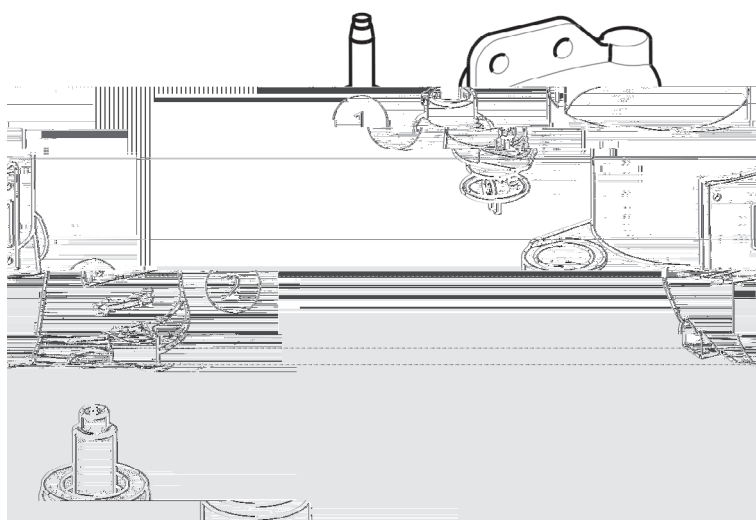

① Leitung	Cable
10/4, 15/4, 25/4	JP43717
1010/4 BWE, 4 m	JP43721
1010/4 BWE, 15 m	JP48685

② Stator + Gehäuse	Stator + Housing
JP43702	10/4, 15/4, 25/4
JP43722	1010/4 BWE



③ Rotorwelle	Rotor shaft
JP45791	10/4, 15/4, 25/4
JP46801	1010/4 BWE

④ Motorabdichtung	Motor seal
JP46806	

⑤ auftragbefestigung	Impeller fix
JP46802	10/4, 15/4, 25/4

⑥ Laufrollen	Impeller rollers
JP46803	1010/4 BWE
JP46804	
JP46805	

⑦		
JP46806	10/4	JP46806
JP46807	15/4	JP46807
JP46808	25/4	JP46808

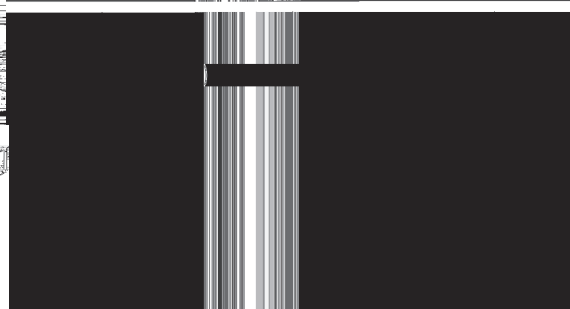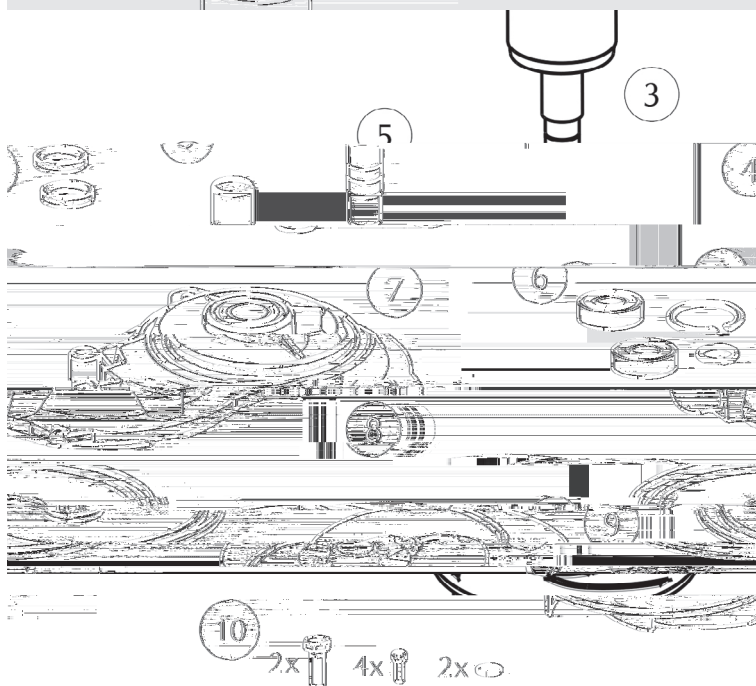

UC 25/2 - 35/2

①	Leitung	Cable	JP43717
②			
